# Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

## SD7151 Network Camera

18x Zoom Progressive Scan CCD

# インストール前の注意

- 煙や異常なにおいに気が付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。

このような場合が生じたら、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

- ネットワークカメラを分解しなでください。

- ネットワークカメラに針のような物を差し込まないでください。

- 電源が入っているときに、ネットワークカメラを手動で発光およびチルトしてはいけません。

- 使用温度については、ユーザーマニュアルを参照してください。

- 雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに触れないでください。

- ネットワークカメラを落とさないでください。
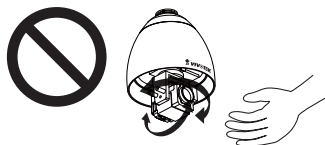
# 1 パッケージ内容の確認

**SD7151**
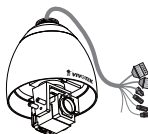
**電源アダプター**
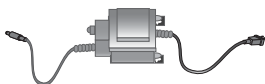
**O-リングとネジ / アライメントステッカー**
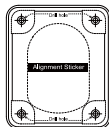
**RJ45 メス/メスカプラー**
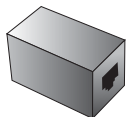
**保証書**

**カバー（黒） / ドームカバー**
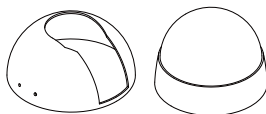
**壁かけブラケット**
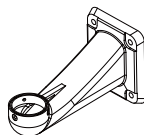
**シリカゲル / 金属リング**
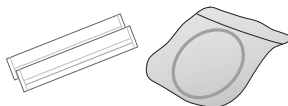
**クイック インストール ガイド**

**ソフトウェアCD**

## 2 各部の説明



### 内側ビュー

### 外側ビュー

# ハードウェア・インストレーション
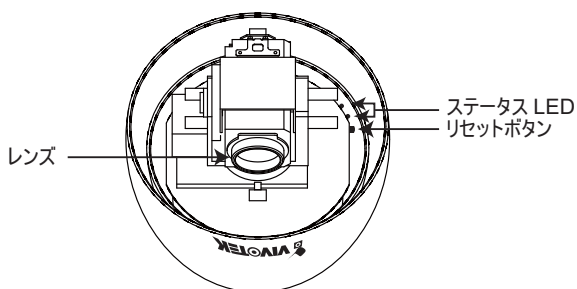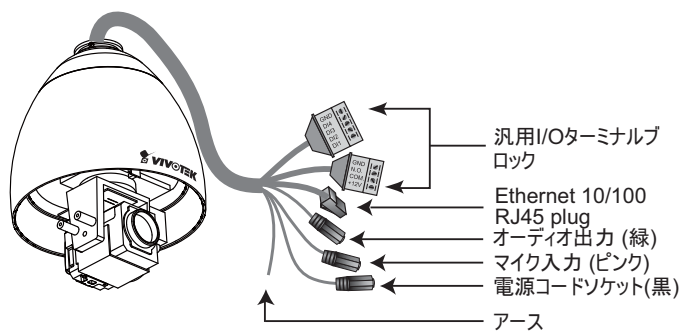
## ネットワークカメラの取り付け

1. 壁にアライメントステッカーを貼り付けます。
2. 壁にパイロット穴を4つ開けます。
3. ネットワークカメラにカバー（黒）を4つの黒いネジで取り付けます。
4. ドームカバーの内側に、付属の2つのシリカゲルを同時に貼り付けます。その後、シリカゲルを固定するために、ドーム内に金属リングを取り付けます。
5. ネットワークカメラにドームカバーを取り付け、時計回りに回して締めます。
6. 壁かけブラケットの開口部の3つのネジを緩めます。
7. 壁かけブラケットの開口部にO-リングを取り付けます。
8. 壁かけブラケットの開口部にケーブルを通し、壁のアウトレットから引っ張ります。
9. 壁かけブラケットの開口部の3つのネジを締めることでネットワークカメラを壁に取り付けます。
10. 壁に壁かけブラケットを取り付けます。

## 4 ネットワーク デベロッパー
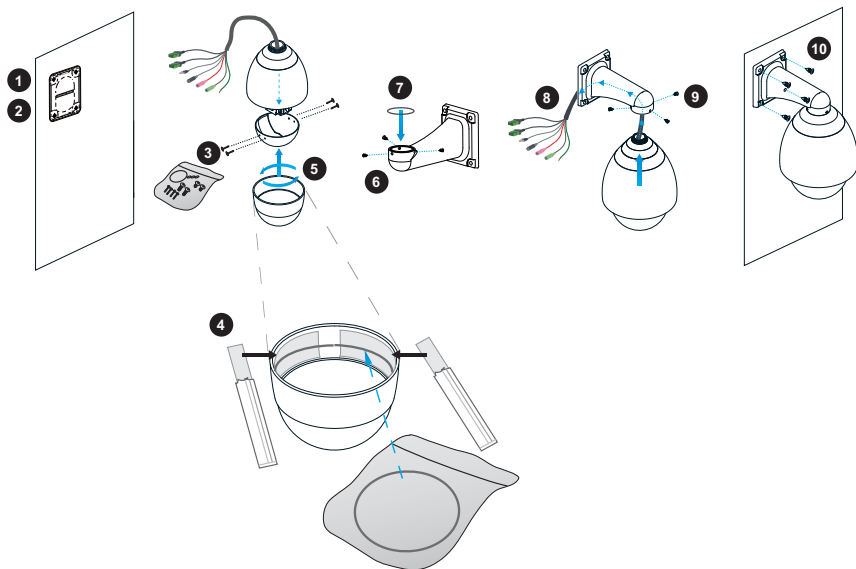


1. センサ、アラームなど外部装置がある場合、一般 I/Oターミナルブロックをつなげます。

2. ネットワークカメラをスイッチにつなげるには、RJ45メス/メスカプラーを使用します。
   PCにネットワークカメラがつながている場合、カテゴリー5クロスケーブルを使用します。
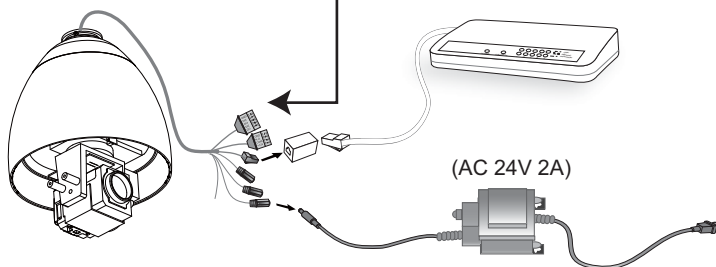
3. 電源ケーブルを使ってネットワークカメラをコンセントにつなげます。

# IPアドレスの割り当て

1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリから「Installation Wizard 2」を実行します。
2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、「Next」ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。

3. プログラムは同じLAN上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
4. 検索後、メインインストーラウィンドウが開きます。カメラレンズの横に記載されているMACあるいは箱に記載されているS/N番号をクリックし、ネットワークカメラをインターネットエクスプローラにつなげます。

## 6 使用可能
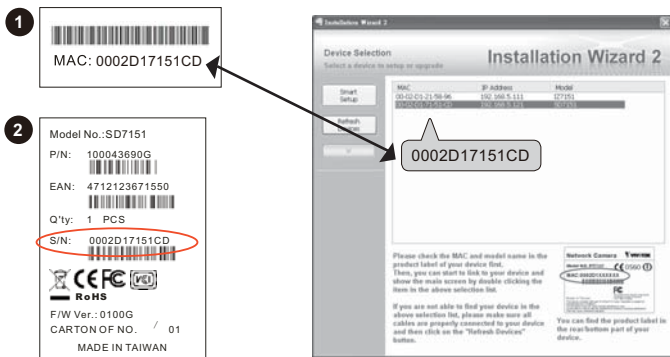


1. インターネットよりネットワークカメラにアクセスします。
2. ウェッブブラウザあるいはレコーディングソフトウェアからライブビデオを検索します。
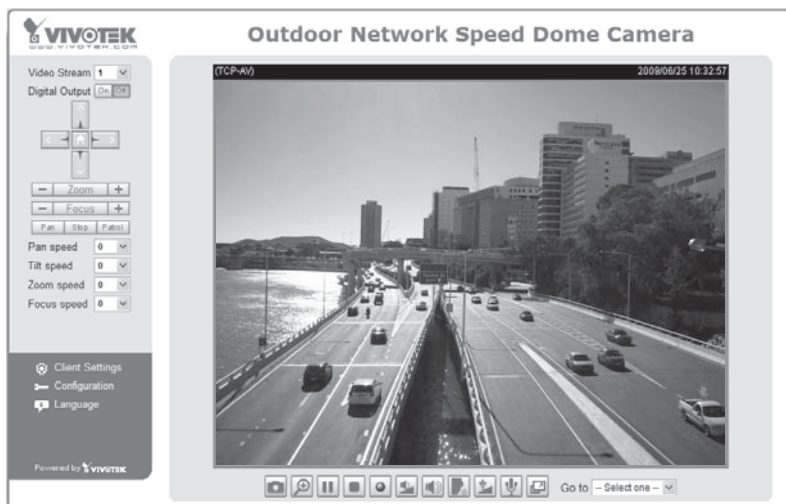
設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。